

Návod k obsluze

Digitální manometr DM01, DM01-500, DM01-500HD



© 2021 BD SENSORS s.r.o. -
Všechna práva vyhrazena



NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!
ID: BA_DMXX_C | Verze: 01.2022.0

1. Všeobecné informace a bezpečnostní pokyny

Tento návod k obsluze zajišťuje bezpečné a odborné zacházení s výrobkem a je součástí zařízení. Návod uchovávejte v bezprostřední blízkosti přístroje, aby byl kdykoli dostupný pro personál.

Veškeré osoby pověřené montáží, instalací, zprovozněním, provozem, údržbou, vyřazením z provozu a likvidací přístroje si musí důkladně přečíst a porozumět návodu k obsluze a zejména pak bezpečnostním pokynům

Kromě tohoto návodu k obsluze se řiďte také aktuálním katalogovým listem.

Katalogový list si stáhněte ze stránky www.bdsensors.cz nebo si jej vyžádejte e-mailem na adrese: prodej@bdsensors.cz | nebo na telefonním čísle: +420 572 411 011

Dále dodržujte platné předpisy bezpečnosti práce, instalační standardy platné v dané zemi a obecně známá technická pravidla.

1.1 Použití symbolů

	- Druh a zdroj nebezpečí - Opatření k eliminaci nebezpečí
--	--

Výstražný nápis	Význam
	- Bezprostředně hroící nebezpečí! - Nedodržení pokynů vede k závažnému nebo smrtelnému zranění.
	- Možné hroící nebezpečí! - Nedodržení pokynů může vést k závažnému nebo smrtelnému zranění.
	- Nebezpečná situace! - Nedodržení pokynů může vést k drobnému nebo lehkému zranění.

UPOZORNĚNÍ - Upozorňuje na možné nebezpečné situace, jejichž ignorování může způsobit hmotné škody.

✓ Podmínka pro další kroky

1.2 Kvalifikace personálu

Kvalifikovanými osobami jsou osoby pověřené montáží, instalací, zprovozněním, provozem, údržbou, vyřazením z provozu a likvidací přístroje, které mají odpovídající kvalifikaci pro svoji činnost.

Mezi ně patří osoby, které splňují minimálně jeden z následujících tří požadavků:

- Jsou jim známy bezpečnostní koncepce měřicích a automatizačních technologií a jsou s nimi seznámeny jako projektový personál.
- Patří k obslužnému personálu měřicích a automatizačních zařízení a jsou proškoleni, jak s těmito zařízeními pracovat. Jsou seznámeny s obsluhou technologií a přístrojů popsanych v této dokumentaci.
- Jedná se o techniky uvádějící zařízení do provozu nebo servisní techniky s dosaženým vzděláním, které je oprávněny obsluhovat zařízení. Kromě toho jsou oprávněni zprovozňovat, uzemňovat a označovat proudové okruhy a přístroje podle norem bezpečnostní techniky.

Veškeré práce s tímto produktem smí provádět pouze takto kvalifikované osoby!

1.3 Správné použití

Digitální manometr DM01 s bateriovým napájením byl koncipován podle požadavků v oblasti kalibrační a zkušební techniky. DM01 umožňuje jednoduchou a rychlou manipulaci přímo v místě použití.

Uživatel musí přezkoušet vhodnost přístroje pro zvolené nasazení. V případě pochybností kontaktujte naše prodejní oddělení (prodej@bdsensors.cz | tel.: +420 572 411 011).

Měřeními médiem mohou být plyny nebo kapaliny slučitelné s částmi ve styku s médiem – uvedeno v aktuálním katalogovém listu. Kromě toho je třeba přezkoušet slučitelnost materiálů přístroje se zvoleným médiem.

1.4 Omezení ručení a záruky

Při nedodržení pokynů v návodu a technických předpisů, nesprávném používání přístroje nebo používání v rozporu s předepsaným účelem, úpravách či poškození přístroje neposkytuje výrobce žádnou záruku.

1.5 Bezpečná manipulace

UPOZORNĚNÍ - Zacházejte s tímto citlivým elektronickým měřicím přístrojem jak v zabaleném tak i vybaleném stavu opatrně!

UPOZORNĚNÍ - Na přístroji nesmí být prováděny žádné změny ani přestavby.

UPOZORNĚNÍ - S přístrojem neházejte ani ho nenechte spadnout!

UPOZORNĚNÍ - Zabraňte usazení vrstvy prachu nad 5 mm a kompletnímu zanesení přístroje prachem!

UPOZORNĚNÍ - Přístroj odpovídá současnému stavu techniky a jeho provoz je bezpečný. Pokud dojde k nesprávnému používání nebo obsluze přístroje, může se objevit zbytečné nebezpečí!

1.6 Obsah balení

Ujistěte se, že všechny dodané díly uvedené na dodacím listu jsou nepoškozené a byly dodány v souladu s požadavky objednávky:

- digitální manometr (zobrazovač / modul tlakového senzoru)
- tento návod k obsluze
- příslušenství (volitelné)

1.7 Certifikát UL (pro přístroje s označením UL)

Certifikace UL proběhla podle amerických bezpečnostních norem, které rovněž odpovídají aplikovatelným kanadským normám.

2. Identifikace produktu

K identifikaci přístroje slouží typové štítky s objednacím kódem. Na štítku jsou uvedena nejdůležitější data.

Typový štítek modulu zobrazovače

BD SENSORS tlaková technika		Hradištská 817 687 08 Buchovice, CZ Tel.: +420 572 411 011	
DM 01	DM01-A21	v.č.: 01234567	
Baterie: 3 x 1,5 V AA			
Přenosová rychlost: 38400 Baud			

Typový štítek modulu tlakového senzoru

BD SENSORS tlaková technika		Hradištská 817 687 08 Buchovice, CZ Tel.: +420 572 411 011	
DM 01	M0K-1002-0-B1-100-1-000	v.č.: 01234567	
Rozsah: 0...10 bar rel.			

Obr. 1 Typové štítky - vzory

UPOZORNĚNÍ - Typové štítky nesmí být odstraněny!

3. Montáž

3.1 Montáž a bezpečnostní pokyny

	- Přístroj (modul tlakového senzoru) instalujte vždy ve stavu bez převodního tlaku a odděleně od zobrazovače!
	- Přístroje může instalovat pouze kvalifikovaný personál prokazatelně seznámený s tímto návodem k obsluze!
	- Nepoužívejte zobrazovač k dotahování nebo povolování mechanického spojení s modulem tlakového senzoru!

UPOZORNĚNÍ - Zacházejte s tímto citlivým elektronickým měřicím přístrojem jak v zabaleném tak i vybaleném stavu opatrně!

UPOZORNĚNÍ - S přístrojem s odkrytou membránou zacházejte maximálně opatrně - membránu lze snadno poškodit.

UPOZORNĚNÍ - Přístrojem se nesmí házet!

UPOZORNĚNÍ - Obal a popř. ochrannou krytku přístroje odstraňte až bezprostředně před montáží - omezte možnost poškození membrány přístroje! Ochrannou krytku uschovejte!

UPOZORNĚNÍ - Po demontáži přístroje je třeba opět nasadit ochrannou krytku.

UPOZORNĚNÍ - Displej nikdy nepoužívejte jako montážní/demontážní pomůcku, hrozí tak nenávratně poškození zařízení nebo zásuvného spoje. Pro montáž nebo demontáž zařízení používejte pouze šestihran na tlakové přípoje.

UPOZORNĚNÍ - Při montáži přístroje se vyhněte použití nadměrné síly, zabráníte poškození přístroje!

UPOZORNĚNÍ - Při montáži nesmí dojít ke vzniku mechanického pnutí na tlakové přípoje. Mohlo by to způsobit posun parametrů přístroje nebo jeho poškození.

UPOZORNĚNÍ - V hydraulických systémech orientujte přístroj tlakovou přípojkou nahoru (odvzdušnění).

UPOZORNĚNÍ - Při použití snímače na parním potrubí je nutno opatřit snímač chladičem.

UPOZORNĚNÍ - Při montáži přístroje s tlakovou přípojkou orientovanou nahoru se ujistěte, že se na snímač nemůže dostat žádná kapalina. Díky tomu se na snímači nedostane vlhkost a nečistoty, které by blokovaly přístup relativního tlaku a omezovaly funkci přístroje. V případě potřeby odstraňte prach a nečistoty na okrajích šroubení elektrického připojení.

UPOZORNĚNÍ - Uvedené utahovací momenty nesmí být překročeny!

UPOZORNĚNÍ - pro montáž přístroje venku nebo ve vlhkém prostředí:

- Ujistěte se, že okolní teplota neklesne pod rosný bod. Za těchto podmínek by totiž mohlo dojít ke kondenzaci vody uvnitř zobrazovací jednotky a poškození elektroniky. Dojde-li ke kondenzaci uvnitř jednotky, odstraňte kryt baterie a nechte zařízení vyschnout při normální min teplotě 24 hodin.
- Přístroj je nutně po montáži ihned elektricky zapojit nebo opatřit vhodnou ochrannou krytkou, aby se do něho nedostala vlhkost. (Stupeň krytí dle katalogového listu platí pouze pro přístroj v elektricky připojeném stavu.)
- Zařízení namontujte v takové poloze, aby z něho mohla odtékat zkondenzovaná a odstíhující voda. Je třeba zabránit hromadění vody na těsnicích plochách!
- Přístroj instalujte tak, aby byl chráněn před přímým slunečním zářením. Přímé sluneční záření může za určitých okolností způsobit překročení povolené provozní teploty!
- Přístroje s jednotkou pro vyrovnávání relativního tlaku v použité (malý otvor vedle elektrické přípojky) instalujte tak, aby byla tato jednotka chráněna před nečistotami a vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny do tohoto otvoru, bude blokováno vyrovnávání tlaku s atmosférickým tlakem a měření tlaku bude nepřesné. Kromě toho může dojít i k poškození přístroje.

3.2 Podmínky pro aplikace s kyslíkem

Ujistěte se, že jste si objednali přístroj pro kyslíkové aplikace a že vám byl dodán. (Objednací kód na typovém štítku končí číslem "007".)

Přístroj vybalte bezprostředně před montáží!

Při vybalování a instalaci je nutné zabránit kontaktu tlakové přípojky s pokožkou a přenesení mastných otisků! Noste ochranné rukavice!

Celkové zařízení musí splňovat požadavky BAM (DIN 19247)!

Pro kyslíkové aplikace o tlaku větším než 25 bar se doporučuje použít diferenční snímač tlaku v provedení bez těsnění.

Diferenční snímač tlaku s těsnicími kroužky z FKM (Vi 567): dovolené maximální hodnoty: 25 bar / 150° C (certifikát BAM).

3.3 Montáž přístrojů s přípojkou dle DIN 3852

UPOZORNĚNÍ - Nepoužívejte žádné dodatečné těsnicí materiály, jako je koudel, konopi nebo teflonová páska!

- ✓ Těsnící kroužek je nepoškozený a usazený v odpovídající drážce.
- ✓ Těsnící plocha návarku je v bezvadném stavu. (Rz 3,2)

- 1 Přístroj našroubujte rukou do návarku.
- 2 Přístroje s plochou pro klíč musí být dotaženy momentovým klíčem.
G1/4": cca 5 Nm; G1/2": cca 10 Nm;
G3/4": cca 15 Nm; G1": cca 20 Nm

3.4 Montáž přístrojů s přípojkou dle EN 837

- ✓ K utěsnění použijte těsnění odpovídající měřenému médiu a tlaku (např. měděné těsnění).
- ✓ Těsnící plocha návarku je v bezvadném stavu. (Rz 6,3)

- 1 Přístroj našroubujte rukou do návarku.
- 2 Poté dotáhněte montážním klíčem: G1/4": cca 20 Nm; G1/2": cca 50 Nm

3.5 Montáž přístrojů s NPT závitem

- ✓ K utěsnění použijte vhodný těsnicí materiál, který je slučitelný s médiem (např. PTFE páska).

- 1 Přístroj našroubujte rukou do návarku.
- 2 Poté dotáhněte montážním klíčem: 1/4" NPT: cca 30 Nm; 1/2" NPT: cca 70 Nm.


3.6 Montáž přístrojů s vnitřním závitem M20x1,5 a 9/16" UNF (v případě DM01-500 HD)

	Nebezpečí poranění - chybno montáží - Nepoužívejte žádné další těsnění!
--	--

UPOZORNĚNÍ - Vysokotlaká trubka těsní kovovou sraženou hranou v tlakové přípoje (těsnící kónus 60°).

- 1 Našroubujte vysokotlaké šroubení do vnitřního závitu diferenčního snímače tlaku.
- 2 Následně utáhněte montážním klíčem. Požadovaný utahovací moment se řídí pokyny výrobce pro vysokotlakou trubku, kterou použijete (dovolený utahovací moment pro diferenční snímač tlaku max. 120 Nm)

4. Spojení zobrazovače s modulem tlakového senzoru

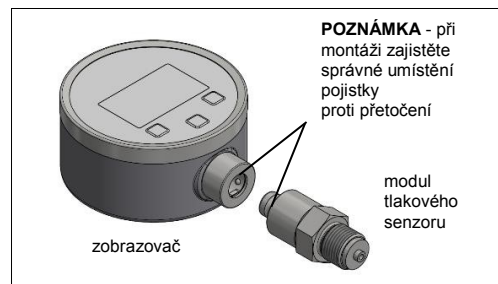

Obr. 2 Pojistka proti přetočení

Spojení zobrazovače s modulem tlakového senzoru:

- opatrně spojte zobrazovač s modulem tlakového senzoru;
- rukou zatlačte zobrazovač na modul tlakového senzoru tak, aby zaklapl.

UPOZORNĚNÍ - Před odpojením zobrazovače a modulu tlakového senzoru se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

UPOZORNĚNÍ - Po dobu, kdy je datalogger aktivní, se nesmí zobrazovač a modul tlakového senzoru odpojit!

5. Napájení / Výměna baterií

Před prvním uvedením přístroje do provozu odstraňte izolační fólii umístěnou v přihrádce na baterie. Proveďte kroky 1 - 3 a krok 5.

Jakmile se na displeji objeví „battery“, je třeba vyměnit baterie. Proveďte kroky 1, 2, 4 a 5:

- 1 Pomocí vhodného šroubováku vyšroubujte tři zajišťovací šrouby.
- 2 Sejměte kryt přihrádky na baterie.
- 3 Před prvním použitím přístroje odstraňte izolační fólii v přihrádce.
- 4 Vyměňte baterie (3 x 1,5 V AA).
- 5 Po výměně baterií kryt přihrádky opět řádně namontujte.

UPOZORNĚNÍ - Při nesprávném zacházení může dojít k vytečení baterií a tím k poškození přístroje!


UPOZORNĚNÍ - Používejte výhradně následující baterie s certifikátem Ex a UL:
1,5 V / baterie AA DURACELL Plus Power

UPOZORNĚNÍ - Nikdy proto nekombinujte baterie různých typů ani baterie již použité a nové!

UPOZORNĚNÍ - Vkládejte baterie do přihrádky podle vyznačené polarity.

UPOZORNĚNÍ - Nepokoušejte se baterie nabíjet, rozebírat ani zkratovat!

UPOZORNĚNÍ - Nevystavujte baterie vysokým teplotám ani otevřenému ohni!

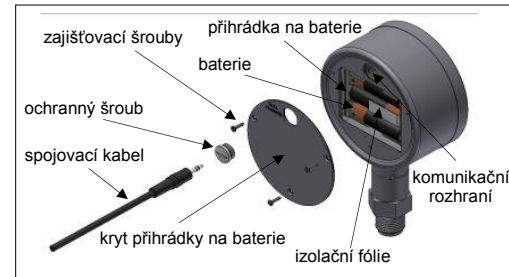

Obr. 3 Přihrádka na baterie a komunikační rozhraní

6. Uvedení do provozu

- ✓ Přístroj je řádně nainstalovaný.
- ✓ Přístroj nevykazuje žádné viditelné vady.
- ✓ Provoz přístroje musí odpovídat dané specifikaci (viz technické parametry v katalogovém listu).
- ✓ Izolační fólie byla z přihrádky na baterie odstraněna.

6.1 Datalogger

Digitální manometr s bateriovým napájením DM01 je vybaven integrovaným dataloggerem. Hodnoty uložené v přístroji lze číst přes komunikační rozhraní pomocí BD|DAQ softwaru (volitelné příslušenství). BD|DAQ software si můžete zdarma stáhnout ze stránek <https://www.bdsensors.cz>.

6.2 Propojení s PC

- Digitální manometr připojíte k počítači následujícím způsobem:
 - vhodným plochým šroubovákem vyšroubujte ochranný šroub komunikačního rozhraní.
 - do zásuvky komunikačního rozhraní digitálního manometru zasuněte konektor připojovacího kabelu (součást dodávky). Druhý konec kabelu se zakončením USB zapojte do volného USB portu v počítači.
 - Nainstalujte ovladač COM a dataloggerový software BD|DAQ, ten je k dostání na CD (možné dodat při objednávce) nebo si jej můžete zdarma stáhnout z webových stránek www.bdsensors.cz
 - Po skončení odpojte kabel a ochranný šroub našroubujte zpět.

7. Provoz přístroje

7.1 Obslužný a zobrazovací panel (displej)




Obr.4 Displej a ovládací panel





Zobrazení naměřených hodnot stejně jako konfigurace jednotlivých parametrů se provádí pomocí menu na grafickém LC displeji. Jednotlivé funkce lze nastavit pomocí tří tlačítek umístěných na přední straně.

Systém menu je uzavřený, je tedy možné jak dopředu, tak i dozadu „listovat“ po jednotlivých bodech menu, dokud se nedostanete na požadovaný bod menu.

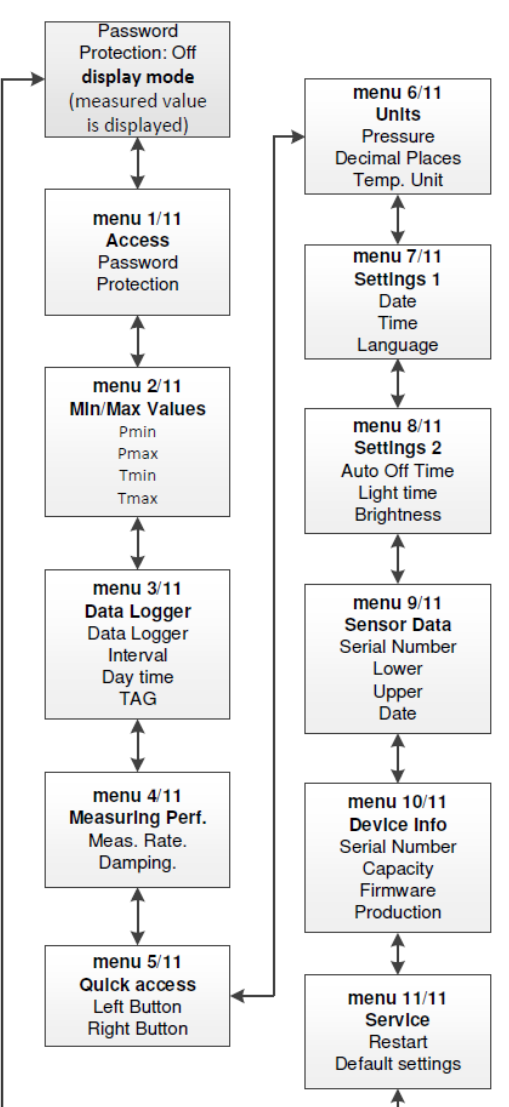7.2 Struktura systému menu





7.3 Popis menu

Zapnutí přístroje	Zapnutí bez hlášení o stavu , lze pomocí „levého“ a „pravého“ tlačítka. Zapnutí s hlášením o stavu , lze pouze pomocí tlačítka „Menu“ (prostřední tlačítko). Stavové hlášení (objeví se na displeji po dobu cca 2 sekund): <ul style="list-style-type: none">- obsazení paměti: v procentech- TAG: název místa měření (text)- baterie: stav nabití baterií- firmware: nainstalovaná verze
Menu 1/11 Přístup	Heslo: **** (čtyřmístná libovolná kombinace číslic, písmen a speciálních znaků) <ul style="list-style-type: none">- ochrana [Off]: neomezené ovládání- ochrana [On]: ovládání je možné pouze po zadání hesla (Vyberte podbod menu „Heslo“ pomocí "Edit" → Potvrďte tlačítkem "<<" nebo ">>" → Nastavte hodnotu → Pokračujte stisknutím "Next". Nastavené heslo si zaznamenejte! → Přes "Next" pokračujte k podbod „Ochrana“ → Potvrďte tlačítkem "<<" nebo ">>" → Zvolte „Aktivovat ochranu [On]" nebo „Deaktivovat ochranu [Off]" → Potvrďte stisknutím "Next" a pokračovat na liště menu). UPOZORNĚNÍ – Pokud je zadáno heslo, není možné se spojit s vyhodnocovacím softwarem BD DAQ! Pokud heslo zapomenete, obraťte se na výrobce!
Menu 2/11 Min/Max hodnoty	Zobrazení min/max hodnot P _{min} - zobrazení minimálního tlaku: na displeji se objeví minimální tlak, který byl zaznamenán během měření. P _{max} - zobrazení maximálního tlaku: na displeji se objeví maximální tlak, který byl zaznamenán během měření. T _{min} - zobrazení minimální teploty: na displeji se objeví minimální teplota, která byla zaznamenána během měření. T _{max} - zobrazení maximální teploty: na displeji se objeví maximální teplota, která byla zaznamenána během měření. Možnosti: Smazat hodnotu [Reset? Sure?]. (Smazání hodnoty: Vyberte bod menu "Edit" → Potvrďte tlačítkem ">>". Objeví se dotaz "Reset?" ("Výmaz?") → Znovu potvrďte tlačítkem ">>". Objeví se dotaz na dodatečné potvrzení "Sure?" ("Určitě?"), zda-li se má uložená hodnota opravdu přepsat → Opakovaným stisknutím tlačítka ">>" se převezme aktuální hodnota tlaku jako minimální hodnota.)
Menu 3/11 Datalogger	Konfigurace dataloggeru Datalogger: K dispozici jsou tato nastavení: lineární [Linear] (snímání hodnot, dokud počítadlo nedosáhne hodnoty 600798); cyklické [Loop] (po dosažení hodnoty 600798 začne datalogger snímat hodnoty automaticky od začátku, přičemž staré hodnoty se budou přepisovat novými); nebo deaktivace dataloggeru [Off] (Když je datalogger aktivovaný, svítí na displeji písmeno „D“, které je zhasnuté, když je datalogger deaktivovaný.) Intervaly záznamu pro ukládání naměřených hodnot (tlak/teplota): Intervaly: sekundy [1-99 s]; minuty [1-99 min]; hodiny [1-99 h]; nebo dny [1-99 dní]. denní doba se musí nastavit zvlášť; milisekundy [20 ms], lze pouze tehdy, když v menu 4/11 (Měřící výkon) je rychlost snímání nastavena na 50/s. Denní doba: Snímání hodnot: určuje, v jakou dobu se hodnoty budou snímat (funguje pouze tehdy, když je nastaven interval „Den“). TAG: popiska místa měření, výrobcem je nastaveno BD Sensors. Uživatel může toto nastavení změnit. UPOZORNĚNÍ - Po dobu, co je datalogger aktivní, nesmí být zobrazovač a modul tlakového senzoru odpojen! Rychlost snímání: Možnosti nastavení: [1/s], [2/s] nebo [50/s], možné pouze tehdy, když je v menu 3/11 (Datalogger) nastaven interval [20 ms]. Tlumení: Tlumení lze nastavit po jedné sekundě v rozmezí 1 a 10 sekund nebo ho lze deaktivovat volbou [Off].
Menu 4/11 Měřící výkon	Konfigurace pomocí tlačítek: Levé tlačítko / Pravé tlačítko Levé/pravé tlačítko: Konfigurace funkcí: [Min], [Max], [Light], [Zero], [Reset], [Single], [Off] Popis funkcí: <ul style="list-style-type: none">- [Min] / [Max] na displeji se objeví hodnota minimálního/maximálního tlaku;- [Light] zapne se podsvícení displeje, ovšem pouze tehdy, když je v menu 8/11 nastavena doba svícení v rozmezí 1-10 sekund;- [Zero] automaticky nastaví nulovou hodnotu, na displeji se objeví "Z"- [Reset] nastavená nulová hodnota se resetuje, smaže;- [Single] měřené hodnoty budou snímány jednotlivě po stisknutí tlačítka;- [Off] vypne displej (Standby) za předpokladu, že je datalogger deaktivovaný.
Menu 5/11 Rychlý přístup	Nastavení jednotky tlaku Nastavitelné jednotky: [bar], [PSI], [mbar], [mH2O], [inHg], [cmHg], [mmHg], [hPa], [kPa], [MPa], [kg/cm2], [inH2O], [mmH2O] nebo [User] (uživatelsky definovanou jednotku [User] lze naprogramovat pouze pomocí softwaru BD DAQ), přepočít všech parametrů tlaku probíhá automaticky. Nastavení desetinných míst Nastavitelná desetinná místa: standard [Std], jedno desetinné místo [+1] nebo dvě desetinná místa [+2] Nastavení jednotky teploty Nastavitelné jednotky: stupeň Celsia [°C], stupeň Fahrenheita [°F] nebo Kelvin [K] (výrobcem je nastaven °C)
Menu 6/11 Nastavení 1	Nastavení data, času a jazyka Možnosti nastavení: datum ve formátu [D.M.RRRR], čas ve formátu [hh:mm] a jazyk [German] nebo [English].
Menu 7/11 Nastavení 2	Nastavení doby vypnutí, podsvícení a jasu displeje Doba vypnutí: nastavení doby v minutách, po kterých dojde k automatickému vypnutí. Automatické vypnutí lze nastavit v krocích [1 min], [2 min], [3 min], [4 min] resp. [5 min], přičemž 30 sekund před vypnutím se aktivuje časovač, který se zobrazí na displeji. Rovněž je možné vypínání deaktivovat [Off]. V tomto případě poběží digitální manometr nepřetržitě. Podsvícení: dobu podsvícení displeje lze nastavit v krocích po jedné sekundě v rozmezí 1 a 10 sekund a v krocích po deseti sekundách v rozmezí 20 a 120 sekund. Rovněž lze zvolit možnost trvalého vypnutí [Off] nebo zapnutí [On]. Poznámka: Trvalé podsvícení displeje zvyšuje spotřebu a baterie se rychleji vybijí. Jas: Jas displeje lze nastavit v krocích po 10 % v rozmezí 0 až 100 %.
Menu 8/11 Data senzoru	Přehled dat senzoru (modul tlakového senzoru) [SN:] sériové číslo (desetimístné číslo) [Lower:] začátek měřicího rozsahu (hodnota a jednotka) [Upper:] konec měřicího rozsahu (hodnota a jednotka) [Date:] datum výroby (DD.MM.RRRR) Hodnoty jsou nastaveny výrobcem a nelze je změnit. Automatická identifikace po spojení senzoru se zobrazovačem.
Menu 9/11 Informace o přístroji	Přehled informací o přístroji (displej) [SN:] sériové číslo (osmimístné číslo) [Cap:] kapacita dataloggeru (obsazený úsek 0-600798 / maximální záznam hodnot 600798) [Firmware:] Zobrazí se verze nainstalovaného firmware. [Production:] datum výroby (DD.MM.RRRR) Poznámka: Hodnoty jsou nastaveny výrobcem a nelze je změnit. Zaznamenaný stav hodnot v dataloggeru lze resetovat. (Resetování kapacity dataloggeru: vyberte bod menu [Cap:] pomocí "Edit" → Potvrďte tlačítkem "<<" nebo ">>". Objeví se dotaz „Reset?“ → Znovu potvrďte tlačítkem "<<" nebo ">>". Objeví se dotaz na dodatečné potvrzení („Sure?“), zda-li se má hodnota smazat → Opakovaným stisknutím tlačítka "<<" nebo ">>" se zaznamenané naměřené hodnoty smažou. Na displeji se zobrazí "Counter: 0/600798")
Menu 10/11 Servis	Nastavení možnosti servisu Restart přístroje: [No] nebo [Yes] - přístroj se automaticky vypne a zase zapne. Nezbytné při aktualizaci firmware. Implicitní nastavení: [No] nebo [Yes] resetovat na nastavení výrobce.
Chyby	Na displeji se objeví „No sensor“: Zobrazovač není propojen s modulem tlakového senzoru. Na displeji se objeví „Inappropriate sensor“: Senzor není určen pro rychlost snímání 50/s a interval 20 ms.
Aktualizace firmware	Ze stránek https://www.bdsensors.cz si stáhněte aktuální firmware. Zapněte přístroj, připojte zobrazovač k počítači (viz bod 5.2) a spusťte nástroj pro aktualizaci softwaru. Restartujte přístroj/zobrazovač (automatická identifikace), přes Select File zvolte aktualizací soubor, stiskněte tlačítko Start-Update a proveďte aktualizaci.
	 Levé tlačítko: je funkční klávesa a může být nastavena v menu č. 5. Tomuto tlačítku lze přiřadit funkce: Off, Min, Max, Light, Zero, Reset nebo Single. Nastavená funkce je aktivní v zobrazovacím režimu. Pro aktivaci přednastavené funkce podržte tlačítko stisknuté cca 2 sekundy. V obslužném režimu slouží toto tlačítko („<<“) pro pohyb zpět v menu popř. pro snížení nastavené hodnoty.  Pravé tlačítko: je funkční klávesa a může být nastavena v menu č. 5. Tomuto tlačítku lze přiřadit funkce: Off, Min, Max, Light, Zero, Reset nebo Single. Pro aktivaci přednastavené funkce podržte tlačítko stisknuté cca 2 sekundy. V obslužném režimu slouží toto tlačítko („>>“) pro pohyb vpřed v menu popř. pro zvýšení nastavené hodnoty.  Menu tlačítko: Stisknutím tohoto tlačítka „Menu“ se dostanete do obslužného režimu; kromě toho slouží k výběru jednotlivých bodů menu "Edit" popř. k potvrzení nastavených hodnot "Next". Podržte-li tlačítko stisknuté cca 4 sekundy, opustíte obslužný režim.
	V menu se na požadovaný bod dostanete pomocí levého nebo pravého tlačítka (<< / >>). Zvolený bod potvrdíte stisknutím Menu tlačítka „Edit“. Bod menu se označí a můžete začít s konfigurací. K uložení nastavené hodnoty stiskněte Menu tlačítko "Next". Menu opustíte, když po dobu cca 4 sekund podržte Menu tlačítko stisknuté. Přístroj opustí obslužný režim i automaticky po cca 1 minutě.  Změny se projeví až po stisknutí Menu tlačítka "Next" a po opuštění daného bodu menu. Při opuštění celkového menu budou nastavené parametry ještě ověřeny jednak vzájemně mezi sebou a jednak ve vztahu k parametrům přístroje. Při nastavení jednotky dojde k převodu měřicího rozsahu na nové jednotky až po opuštění menu. Vzhledem k danému rozsahu tlaku není možné použít všechny jednotky..

Poznámky



8. Údržba

 NEBEZPEČÍ!	Ohrožení života odletujícími díly, unikajícím médiem; elektro šok <ul style="list-style-type: none">- Zařízení vždy opravujte v beztlakém a beznapětovém stavu!
 VAROVÁNÍ!	Nebezpečí poranění agresivními médii a škodlivými látkami <ul style="list-style-type: none">- Některá média mohou být nebezpečná pro obsluhu přístroje.- Noste vhodné ochranné pomůcky, např. rukavice, ochranné brýle!

V případě potřeby očistíte kryt přístroje vlhkým hadříkem a neagresivním čisticím roztokem. Čisticím médiem pro části navlhčené médiem (tlakový otvor / membrána / těsnění) mohou být plyny nebo kapaliny, které jsou kompatibilní s vybranými materiály. Dodržujte také přípustný teplotní rozsah podle katalogového listu. V případě určitých médií se mohou na membráně / tlakové přípojce vyskytovat usazeniny nebo nečistoty. V závislosti na kvalitě procesu musí obsluha stanovit vhodné intervaly údržby. V rámci toho je třeba provést pravidelné kontroly koroze, poškození membrány a posunu signálu. Pokud je membrána kalcifikována, doporučuje se zařízení odeslat společnosti BD SENSORS k odvápnění.

UPOZORNĚNÍ - Špatné čištění nebo nesprávný dotek mohou způsobit neopravitelné poškození membrány. K čištění membrány proto nikdy nepoužívejte špičaté předměty ani stlačený vzduch.

9. Ukončení provozu

 NEBEZPEČÍ!	Ohrožení života odletujícími díly, unikajícím médiem <ul style="list-style-type: none">- Přístroj demontujte vždy ve stavu bez přívodního tlaku a bez el. napájení
 VAROVÁNÍ!	Nebezpečí poranění agresivními médii a škodlivými látkami <ul style="list-style-type: none">- Některá média mohou být nebezpečná pro obsluhu přístroje.- Noste vhodné ochranné pomůcky, např. rukavice, ochranné brýle!

UPOZORNĚNÍ - Po demontáži opatřete všechny mechanické přípojky ochrannými krytkami.

10. Servis / Oprava


Informace o servisu / opravě:

- www.bdsensors.cz
- servis@bdsensors.cz
- Tel.: +420 572 411 011

10.1 Rekalibrace

Během životnosti přístroje může dojít k posunu offsetu nebo koncového bodu. To se projeví odchylkou výstupního signálu od původně nastavené hodnoty offsetu a koncového bodu. Jestliže se po delším používání přístroje objeví jedna z těchto odchylek, doporučujeme nechat provést tovární rekalibraci. Viz kapitola Servis/Oprava.

10.2 Vrácení přístroje


 VAROVÁNÍ!	Nebezpečí poranění agresivními médii a škodlivými látkami <ul style="list-style-type: none">- Některá média mohou být nebezpečná pro obsluhu přístroje.- Noste vhodné ochranné pomůcky např. rukavice, ochranné brýle!
---	--

Při každém odeslání přístroje zpět, ať už k rekalibraci, odstranění vápenatých usazenin, k přestavbě nebo k opravě, je nutné přístroj řádně očistit a bezpečně zabalit. K vadnému přístroji přiložte vyplněný Protokol k vrácení přístroje. V případě, že byl přístroj v kontaktu se škodlivými látkami, přiložte ještě vyplněné Prohlášení o dekontaminaci.

Oba formuláře jsou ke stažení na našich webových stránkách www.bdsensors.cz nebo si je vyžádejte e-mailem na adrese prodej@bdsensors.cz nebo na tel. čísle +420 572 411 011.

U přístrojů bez prohlášení o dekontaminaci začneme v případě pochybností o použitím médiu s jejich prohlídkou až po dodání příslušného prohlášení!

11. Likvidace

 VAROVÁNÍ!	Nebezpečí poranění agresivními médii a škodlivými látkami <ul style="list-style-type: none">- Některá média mohou být nebezpečná pro obsluhu přístroje.- Noste vhodné ochranné pomůcky např. rukavice, ochranné brýle!
---	--

Přístroj musí být zlikvidován v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU (odpadní elektrická a elektronická zařízení). Vyřazené přístroje se nesmí dostat do komunálního odpadu!



UPOZORNĚNÍ - Zajistěte odbornou likvidaci přístroje!

12. Záruční podmínky

Záruční lhůta je ze zákona 24 měsíců ode dne expedice. V případě nesprávného použití, změně nebo poškození přístroje vylučujeme jakékoliv nároky na záruku. Poškozené membrány nebudou uznány jako důvod pro záruční opravu. Nárok na záruku rovněž nevzniká z důvodu běžného provozního opotřebení.

13. Prohlášení o shodě / CE

Dodaný přístroj splňuje zákonné požadavky. Odpovídající směrnice, harmonizované normy a dokumenty jsou uvedeny v platném EU prohlášení o shodě k danému výrobku. Toto najdete na našich internetových stránkách <http://www.bdsensors.cz>. Kromě toho je provozní bezpečnost přístroje doložena značkou CE na typovém štítku přístroje.